


Verbindung 335-Gateway <-> Soundweb:
RS232 1:1 (nicht gekreuzt)

Code:

Der Code für die einzelnen Befehle steht im Direct Inject Fenster

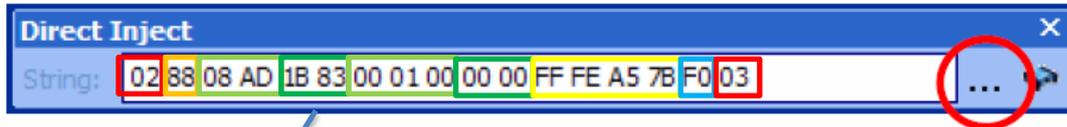

Achtung wegen Sonderzahlen.

1B 83 entspricht der 03 – Bei EL-EDIT muss 03 eingegeben.

Die anderen Sonderzahl sind wie folgt...

To use one of the special bytes within a message body, do the following:


- 0x02 - substitute with 0x1B 0x82
- 0x03 - substitute with 0x1B 0x83
- 0x06 - substitute with 0x1B 0x86
- 0x15 - substitute with 0x1B 0x95
- 0x1B - substitute with 0x1B 0x9B

Die erste Zahl 02(SRX) und die beiden letzten Zahlen ??(CHK) und 03(ETX) müssen nicht eingegeben werden.

Lautstärkeregelung (Msg Type):

Die Anzeige im Soundweb ist in dB. Eine dB Steuerung ist mit dem 335 nicht möglich. Die Steuerung wird auf Prozent umgestellt.

dB Steuerung beginnt mit 02 88..... diese muss auf 02 8D umgestellt werden.

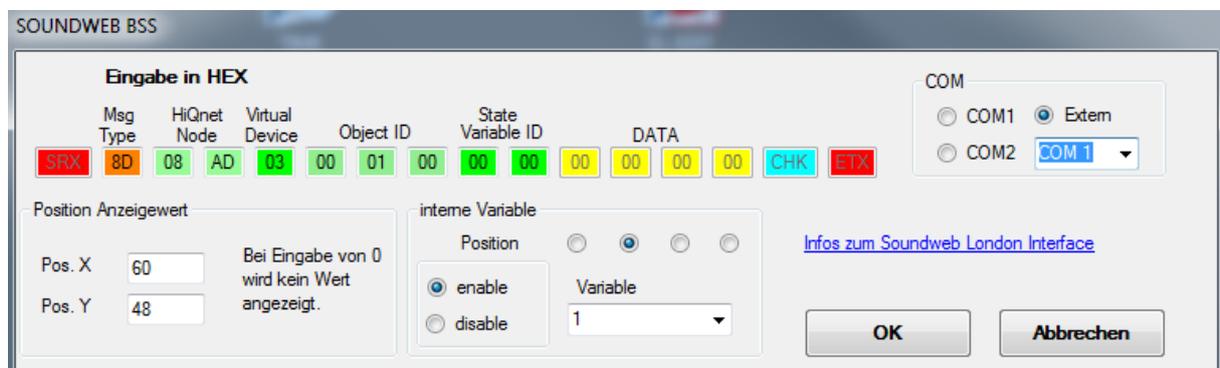

Die Position bei der internen Variablen gibt an wo im Datenpaket die Variable steht.

Diese Fenster zeigt eine Lautstärkeregelung in Prozent.